



Gebrauchsanleitung / Instructions / Mode d'emploi /  
Gebruiksaanwijzing / Instrucciones

PAIDI  
Möbel GmbH  
97 840 Hafenlohr/Main



ca. 0,5h

**A**  
Kunststoff-Rundstab » oben quer  
Round plastic pole »  
Tiges ronde (plastique) »  
Ronde kunststof staaf »  
Barra redonda de plástico »

— = 540mm  
Ø = 12mm

487 7855

2x


**B**  
Kunststoff-Rundstab » mitte  
Round plastic pole » centre  
Tiges ronde (plastique) » milieu  
Ronde kunststof staaf » midden  
Barra redonda de plástico »  
central

— = 1920mm  
Ø = 12mm

681 1792

3x


**C**



487 7854

2x


**D**



487 7853

2x

**E**



Honig 480 1455

6x


**F**



Honig 480 1276

6x


**E**



Varietta 480 1593

6x

**F**



Varietta 480 1273

6x


**G**



5 x 25

6x

**H**



M6 x 40

6x

**M**




681 3011

1x

681 9050


2x

Bettseite  
22mm



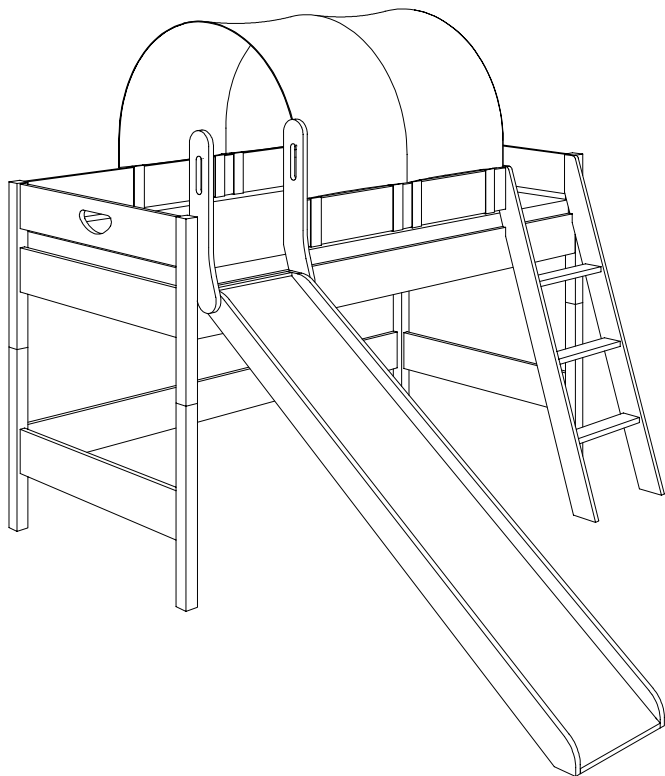


1

1.


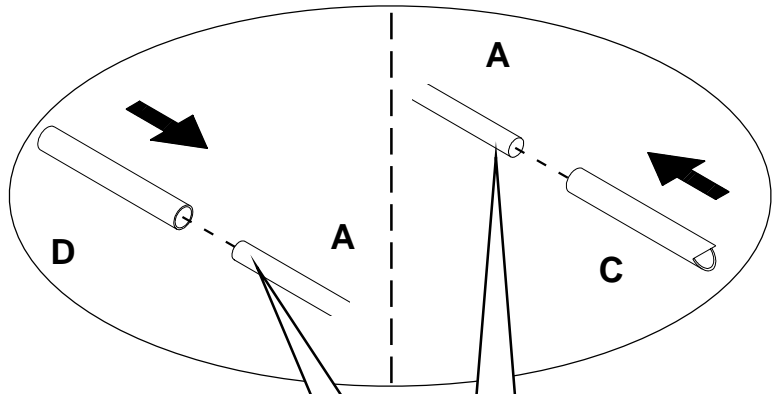







**ACHTUNG !!**  
Seife / Gleitmittel aufbringen !

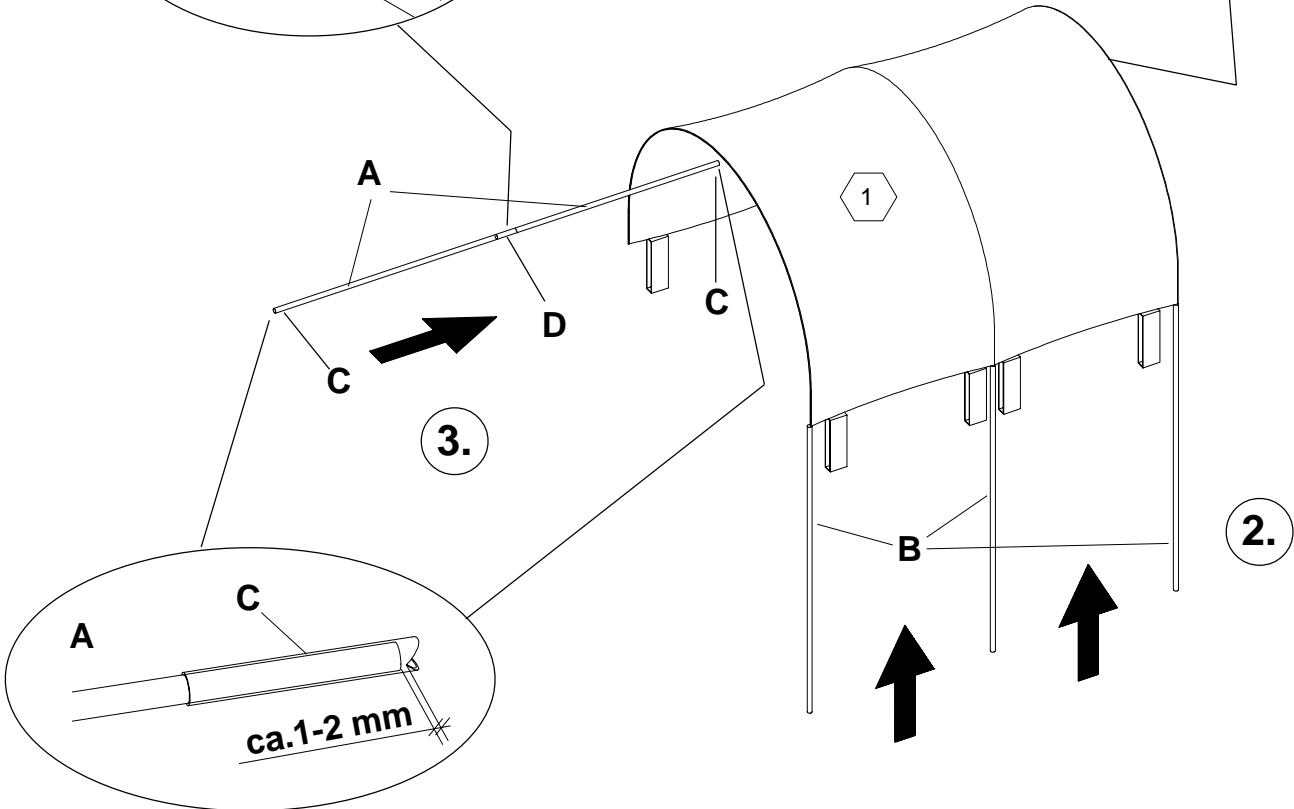
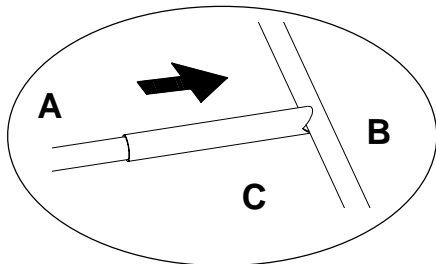
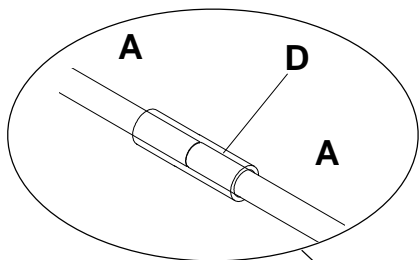


**2.+3.** Kunststoff-Rundstäbe in die Stoffschläuche einschieben.  
**2.+3.** Slide the round plastic poles into the pole sleeves.  
**2.+3.** Introduire les tiges rondes en matière plastique dans lessoufflets en tissu.  
**2.+3.** Ronde kunststof staven in de stoflussen schuiven.  
**2.+3.** Introducir las barras redondas de plástico por los orificios de la tela.



2

<b>E</b>	<b>F</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>		<b>M</b>
							
<b>Varietta</b> 480 1593	<b>Varietta</b> 480 1273	<b>Honig</b> 480 1455	<b>Honig</b> 480 1276	5 x 25	M6 x 40		
<b>Fleximo</b> 480 1596	<b>Fleximo</b> 480 1274	<b>Weiss</b> 480 1451	<b>Weiss</b> 480 1391	681 0351	681 3955	681 3011	681 9050
6x	6x	6x	6x	6x	6x	1x	2x

Bettseite  
**22mm**

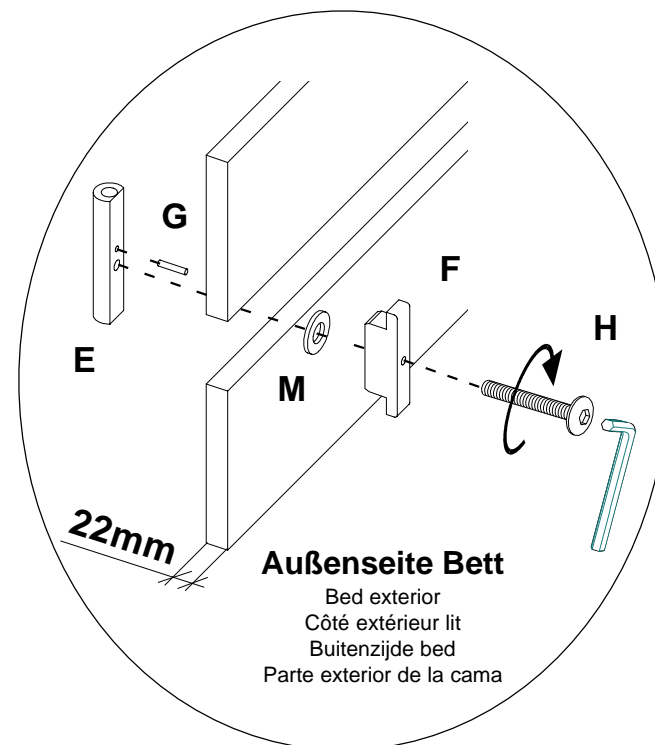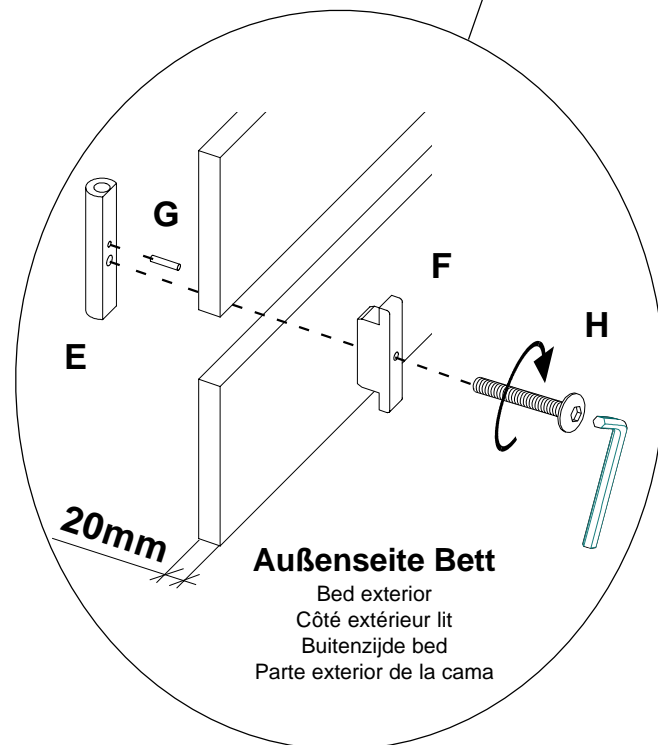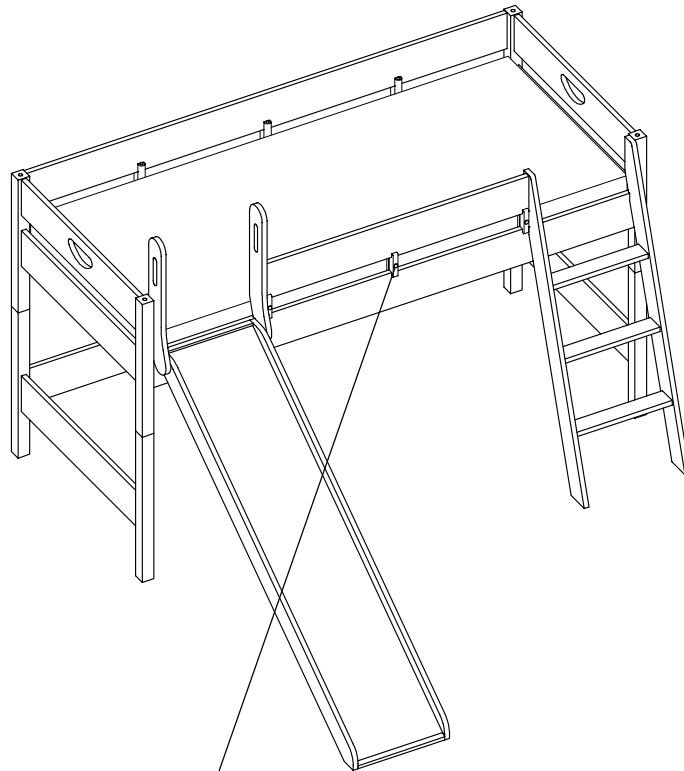

3

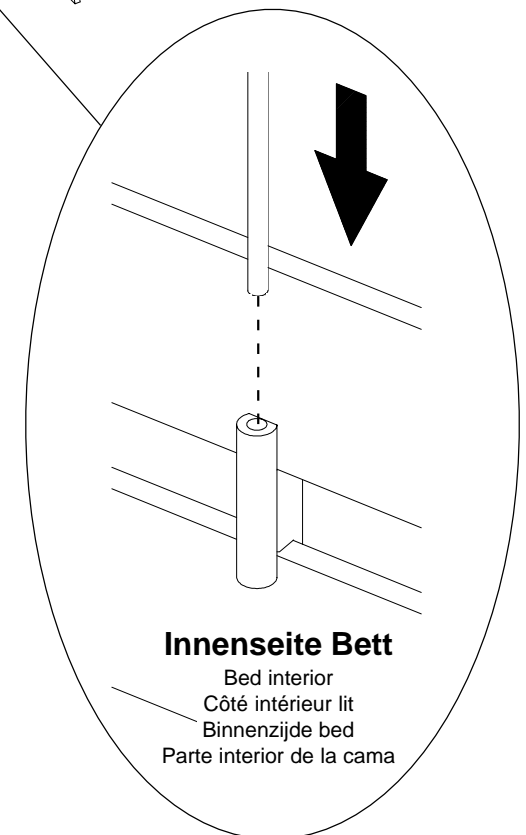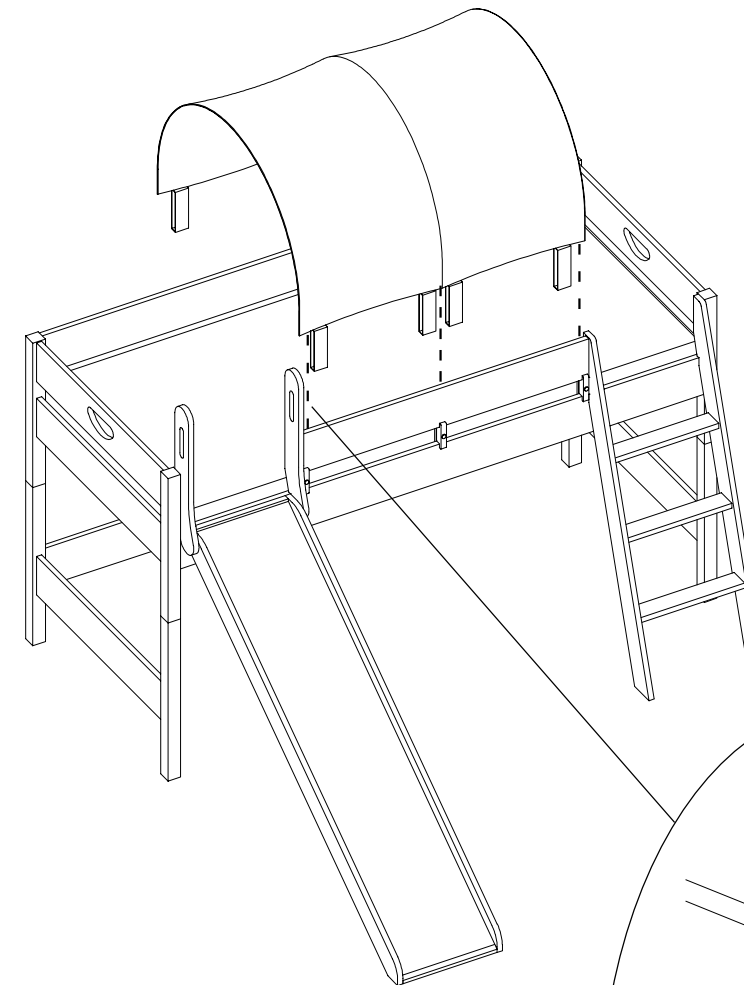

**1.** Kunststoff-Rundstäbe in die Halterungen einstecken.

**1.** Insert the round plastic poles into the retainers.

**1.** Introduire les tiges en matière plastique dans les têtes de lit en haut et dans les supports.

**1.** Ronde kunststof staven in de in de houders steken.

**1.** Introducir las barras redondas de plástico en la parte superior de los cabezales de la cama y en los soportes.

**2.** Klettaschen um die Seiten fest verschließen.

**2.** Tightly seal the velcro flaps round the sides.

**2.** Bien fermer les languettes velcro autour des côtés et des têtes.

**2.** Klitbandstrippen rond de zijkanten en de stevig vastmaken.

**2.** Cerrar bien las lengüetas con velcro a los lados y los cabezales.